

WOHNHELD

Porte-rouleau de cuisine Classic



Table des matières

Guide rapide	2
Contenu de la livraison	3
Généralités	3
Sécurité	4
Mise en service	5
Résistance du frein de déroulement	6
Caractéristiques techniques	6
Service client	7

Guide rapide pour le montage **adhésif**


(Convient à toutes les surfaces lisses et propres)

1




Nettoie soigneusement la surface et la plaque de base du porte-rouleau avec un chiffon sec.

2

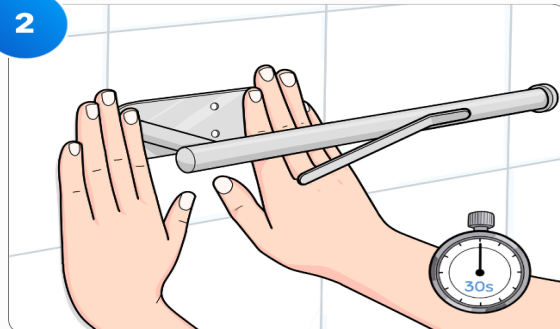


Colle le ruban adhésif 3M sur la plaque de base, mets le porte-rouleau en place et **appuie fermement pendant 30 secondes**.

3

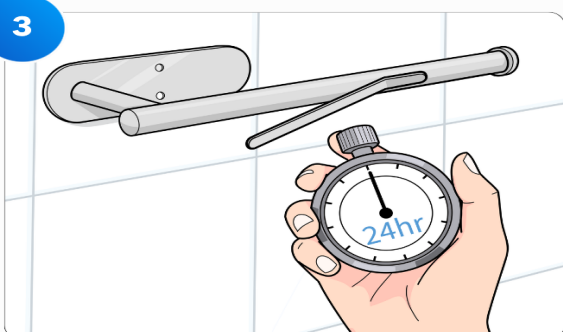

Avant utilisation, **attends impérativement 24 heures** pour que la force adhésive puisse se développer pleinement.


4

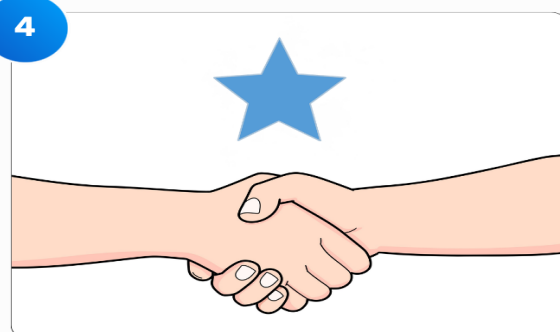

Si tu as un jour une question ou un problème avec le produit, contacte-nous. Nous trouverons certainement une solution adaptée pour toi.

Montage adhésif possible :


Tu peux monter le porte-rouleau de cuisine avec le ruban adhésif 3M fourni sur les surfaces suivantes :

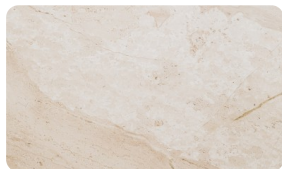


Pierre



Verre

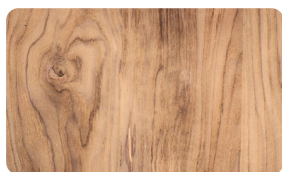

Bois

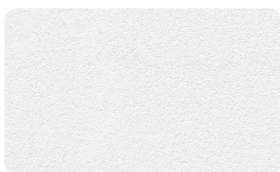


toutes les surfaces lisses

Montage adhésif impossible :

Le porte-rouleau de cuisine ne peut pas être collé sur les surfaces suivantes, car l'adhésif ne tiendrait pas :



Crépi

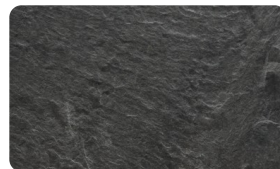

Pierre structurée



Papier peint



toutes les surfaces structurées

Contenu de la livraison

- 1 x porte-rouleau de cuisine avec frein de déroulement
- 1 x ruban adhésif double face pour fixer le porte-rouleau de cuisine
- 2 x chevilles
- 2 x vis
- 2 x cache-vis
- 1 x autocollant en silicone pour le frein de déroulement
- 1 x carte d'accompagnement

Généralités



Lire le mode d'emploi.

Ce mode d'emploi fait partie du porte-rouleau de cuisine de WOHNHELD.

Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Le non-respect de ce mode d'emploi peut endommager le produit.

Explication des signes

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

REMARQUE - Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole te donne des informations supplémentaires utiles sur le fonctionnement ou l'utilisation.



Le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) est un règlement européen sur les produits chimiques qui est entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. En tant que règlement de l'UE, REACH s'applique de manière égale et directe dans tous les États membres.

Droits d'auteur

La transmission et la reproduction de ce document, ainsi que l'exploitation et la communication de son contenu, sont interdites, sauf autorisation expresse. Les contrevenants s'exposent à des dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas des brevets ou des modèles d'utilité.

Sécurité

Utilisation prévue

Le porte-rouleau de cuisine est exclusivement conçu pour dérouler le rouleau de cuisine.

N'utilise le porte-rouleau de cuisine que comme indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels. Le porte-rouleau de cuisine n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



REMARQUE : Ne plie le frein de déroulement que très délicatement et seulement un peu – trop le plier pourrait le casser.

Mise en service

Fixation à l'aide d'un ruban adhésif double face :



REMARQUE : Utilise le ruban adhésif double face pour le montage uniquement sur des surfaces lisses (par ex. bois lisse, verre, métal, la plupart des matières plastiques, pierre et carrelage).

REMARQUE : Si tu as besoin d'un nouveau ruban adhésif 3M pour le montage, n'hésite pas à nous contacter à info@wohnheld.eu. Nous t'en enverrons volontiers un gratuitement.

- Ouvre l'emballage du produit et sors le produit.
- Choisis un emplacement approprié avec une surface lisse.
- Nettoie soigneusement la plaque de base du porte-rouleau de cuisine ainsi que la surface de fixation à l'aide d'un chiffon sec.
- Retire le film protecteur d'un côté de l'adhésif double face.
- Colle l'adhésif double face sur le porte-rouleau de cuisine.
- Retire le deuxième film protecteur.
- Appuie fermement le porte-rouleau de cuisine sur la surface pendant 30 secondes.
- Si tu le souhaites, tu peux coller l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité du frein de déroulement. Cela le rend moins tranchant et augmente légèrement la résistance.
- Attends 24 heures pour que l'adhésif 3M atteigne sa pleine efficacité.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Fixation au moyen de vis :



REMARQUE sur la fixation au moyen de vis :

Si tu as besoin de vis plus courtes pour le montage, tu peux nous contacter à l'adresse info@wohnheld.eu. Nous nous ferons un plaisir de t'envoyer gratuitement un jeu de vis plus courtes, y compris les caches.

- Ouvre l'emballage du produit et sors ton produit de l'emballage.
- Choisis un endroit où tu pourras visser le porte-rouleau de cuisine.
- Positionne le porte-rouleau de cuisine à l'endroit souhaité et fixe-le avec les deux vis.
- Prends les deux cache-vis et visse-les sur les têtes de vis.
- Si tu le souhaites, tu peux coller l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité avant du frein de déroulement. Ainsi, il n'est plus aussi tranchant et la résistance au déroulement est un peu plus forte.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Fixation au moyen de chevilles et de vis :

- Ouvre l'emballage du produit et sors ton produit de l'emballage.
- Choisis un endroit où tu peux percer des trous pour les chevilles.
- Tiens le porte-rouleau de cuisine à l'endroit prévu et trace au stylo les deux trous de perçage pour les chevilles.
- Perce deux trous pour les chevilles à l'aide d'un foret (diamètre : 6 mm).
- Insère complètement les chevilles dans les trous de perçage.
- Prends les deux vis et visse le porte-rouleau de cuisine à l'aide des chevilles.
- Prends les deux cache-vis et visse-les sur les têtes de vis.
- Si tu le souhaites, tu peux coller l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité avant du frein de déroulement. Ainsi, il n'est plus aussi tranchant et la résistance au déroulement est un peu plus forte.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Résistance du frein de déroulement

Si la résistance te semble trop faible ou trop forte, tu peux **délicatement** plier le frein de déroulement vers le bas ou vers le haut.

(Mais veille à ne pas arracher le frein de déroulement du support.)

Tu peux regarder une vidéo explicative sur www.wohnheld.services.

Caractéristiques techniques

Modèle:	Porte-rouleau de cuisine
Couleur de l'appareil:	argent ou gris
Poids:	env. 250 g
Taille:	310 x 150 x 45 mm

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

Service client / Assistance **client**

Chère cliente, cher client,

Nos collaborateurs du support clientèle se tiennent à ta disposition. Merci de nous faire part de tes préoccupations à l'adresse suivante :

info@wohnheld.eu

Avec nos meilleures salutations

Ton équipe de WOHNHELD