

Porte-rouleau de cuisine 2.0

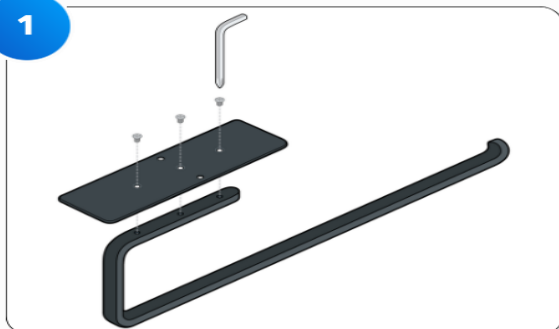


Table des matières

Guide rapide	2
Contenu de la livraison	3
Généralités	4
Sécurité	4
Mise en service	5
Résistance du frein de déroulement	6
Caractéristiques techniques	6
Service client	7


Guide rapide

1



Fixe le support sur la plaque de base à l'aide des trois grandes vis. Veille à ce que les fraises des trous soient orientées vers le haut.

2

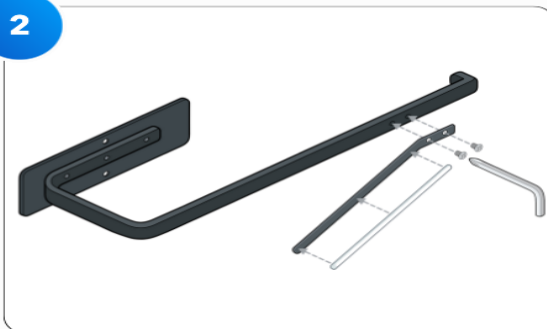


Monte le frein de déroulement sur le support à l'aide des deux petites vis. Colle l'autocollant en silicone sur le frein et appuie fermement pendant 30 secondes.

3a




Pour un montage adhésif : nettoie soigneusement la surface et la plaque de base du support avec un chiffon sec.

4a

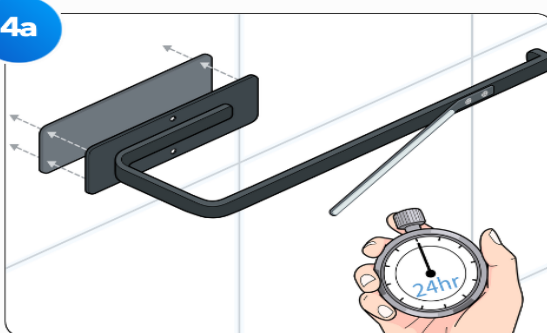


Appuie fermement le support pendant **30 secondes** et **attends 24 heures** avant utilisation.

3b

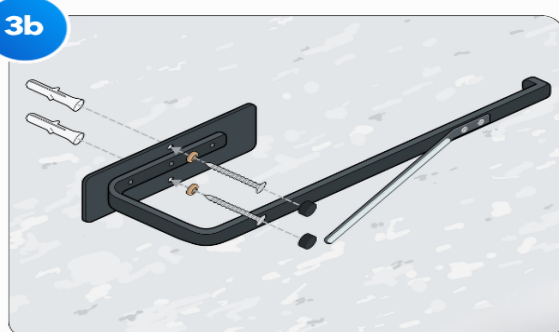

Sur une surface rugueuse, monte le support à l'aide de vis (éventuellement avec des chevilles) et des cache-vis.


5

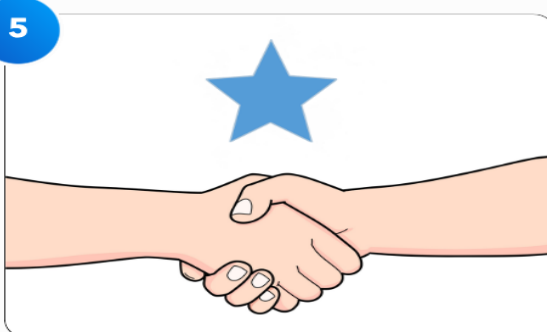


Si tu as un jour une question ou un problème avec le produit, contacte-nous. Nous trouverons certainement une solution adaptée pour toi.

Montage adhésif possible :


Tu peux monter le porte-rouleau de cuisine avec le ruban adhésif 3M fourni sur les surfaces suivantes :

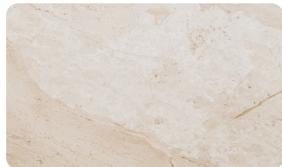


Pierre

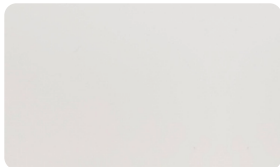

Verre

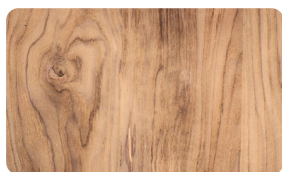

Bois

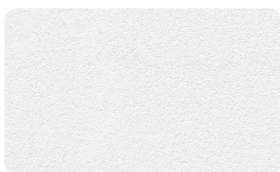


toutes les surfaces lisses

Montage adhésif impossible :

Le porte-rouleau de cuisine ne peut pas être collé sur les surfaces suivantes, car l'adhésif ne tiendrait pas :



Crépi

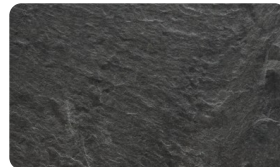

Pierre structurée



Papier peint



toutes les surfaces structurées

Contenu de la livraison

- 1 x Porte-rouleau de cuisine
- 1 x Frein de déroulement
- 1 x Plaque de base
- 4 x Vis pour fixer le support sur la plaque de base (1 vis de rechange)
- 3 x Vis pour fixer le frein de déroulement au support (1 vis de rechange)
- 1 x Ruban adhésif double face pour le montage
- 2 x Chevilles de fixation
- 4 x Vis de montage (2 longues, 2 courtes)
- 2 x Cache-vis
- 1 x Autocollant en silicone pour le frein de déroulement
- 1 x Carte d'accompagnement

Généralités



Lire le mode d'emploi.

Ce mode d'emploi fait partie du porte-rouleau de cuisine de WOHNHELD.

Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Le non-respect de ce mode d'emploi peut endommager le produit.

Explication des signes

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

REMARQUE - Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole te donne des informations supplémentaires utiles sur le fonctionnement ou l'utilisation.



Le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) est un règlement européen sur les produits chimiques qui est entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. En tant que règlement de l'UE, REACH a la même valeur et la même portée que les autres règlements et est directement applicable dans tous les États membres.

Droits d'auteur

La transmission et la reproduction de ce document, ainsi que l'exploitation et la communication de son contenu, sont interdites, sauf autorisation expresse. Les contrevenants s'exposent à des dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas des brevets ou des modèles d'utilité.

Sécurité

Utilisation prévue

Le porte-rouleau de cuisine est exclusivement conçu pour dérouler le rouleau de cuisine.

N'utilise le porte-rouleau de cuisine que comme indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels. Le porte-rouleau de cuisine n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



REMARQUE : Ne plie le frein de déroulement que très délicatement et seulement un peu – trop le plier pourrait le casser.

Mise en service

Montage du porte-rouleau de cuisine



REMARQUE concernant le montage du porte-rouleau de cuisine :

- Ouvre l'emballage et sors le porte-rouleau de cuisine ainsi que les accessoires inclus.
- Fixe le support à la plaque de base à l'aide des trois grandes vis et de la clé coudée à pointe cruciforme fournie. (Un total de 4 grandes vis est inclus – 1 est de rechange.)
- Ensuite, fixe le frein de déroulement au support à l'aide des deux petites vis. (Un total de 3 petites vis est inclus – 1 est de rechange.)
- Si tu le souhaites, tu peux placer l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité avant du frein de déroulement. Cela rendra le frein plus souple, augmentera légèrement la résistance au déroulement et réduira le bruit.

Installation avec ruban adhésif double face :



REMARQUE : Utilise le ruban adhésif double face pour l'installation uniquement sur des surfaces lisses (par exemple : bois lisse, verre, métal, la plupart des plastiques, pierre et carrelage).

REMARQUE : Si tu as besoin d'un nouveau ruban adhésif 3M pour le montage, n'hésite pas à nous contacter à info@wohnheld.eu. Nous t'en enverrons volontiers un gratuitement.

- Choisis un emplacement approprié avec une surface lisse.
- Nettoie soigneusement la surface du porte-rouleau de cuisine où l'adhésif sera appliqué à l'aide d'un chiffon sec.
- Retire le film protecteur d'un côté de l'adhésif double face.
- Colle l'adhésif sur le porte-rouleau de cuisine.
- Retire le deuxième film protecteur.
- Appuie fermement le porte-rouleau de cuisine sur la surface pendant 30 secondes.
- Attends 24 heures pour que l'adhésif 3M atteigne sa pleine efficacité.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Installation avec vis :



REMARQUE concernant l'installation avec vis :

- Choisis un endroit où tu peux visser le porte-rouleau de cuisine.
- Place le support à l'endroit souhaité et fixe-le avec les deux vis.
- Place les deux cache-vis et visse-les sur les têtes de vis.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Installation avec chevilles et vis :

- Choisis un endroit où tu peux percer des trous pour les chevilles.
- Tiens le porte-rouleau de cuisine à l'endroit prévu et marque avec un crayon les deux trous pour les chevilles.
- À l'aide d'une perceuse (diamètre : 6 mm), perce deux trous pour les chevilles.
- Insère complètement les chevilles dans les trous.
- Prends les deux vis et fixe le porte-rouleau de cuisine à l'aide des chevilles.
- Place les deux cache-vis et visse-les sur les têtes de vis.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Résistance du frein de déroulement

Si la résistance te semble trop faible ou trop forte, tu peux **délicatement** plier le frein de déroulement vers le bas ou vers le haut.

(Mais veille à ne pas arracher le frein de déroulement du support.)

Tu peux regarder une vidéo explicative sur www.wohnheld.services.

Caractéristiques techniques

Modèle:	Porte-rouleau de cuisine
Couleur de l'appareil:	argent, noir ou blanc
Poids:	env. 150 g
Taille:	310 x 150 x 45 mm

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

Service client / Assistance **client**

Chère cliente, cher client,

Nos collaborateurs du support clientèle se tiennent à ta disposition. Merci de nous faire part de tes préoccupations à l'adresse suivante :

info@wohnheld.eu

Avec nos meilleures salutations

Ton équipe de WOHNHELD