

Istruzioni per l'installazione &
Informazioni sul prodotto

WOHNHELD

Portarotolo da cucina 2.0




Indice

Guida rapida	2
Contenuto della confezione	3
Informazioni generali	4
Sicurezza	4
Messa in funzione	5
Resistenza del freno di srotolamento	6
Dati tecnici	6
Servizio clienti	7


Guida **rapida**

1

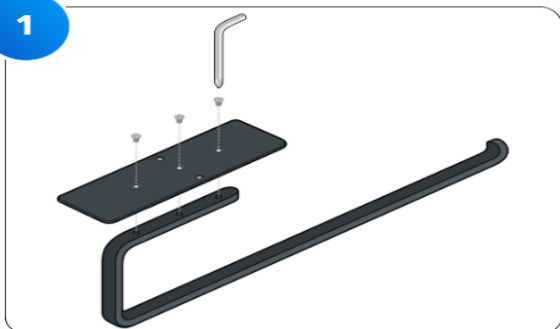

Fissa il supporto alla piastra di base con le tre viti più grandi. Assicurati che le svasature dei fori siano rivolte verso l'alto.

2

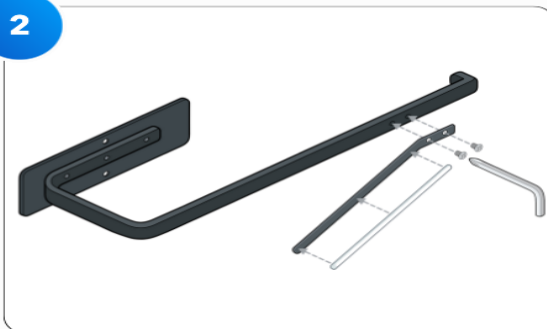


Monta il freno di srotolamento sul supporto con le due viti più piccole. Applica l'adesivo in silicone sul freno e premilo saldamente per 30 secondi.

3a




Per il montaggio adesivo: pulisci accuratamente la superficie e la piastra di base del supporto con un panno asciutto.

4a

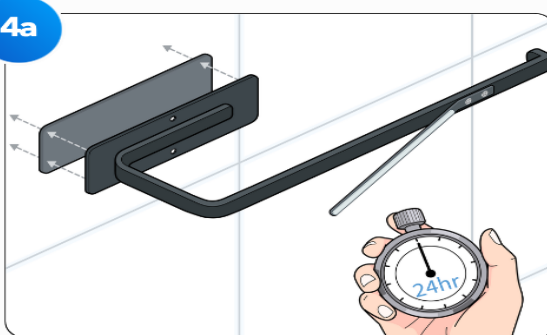


Premi saldamente il supporto per **30 secondi** e **attendi 24 ore** prima dell'uso.

3b

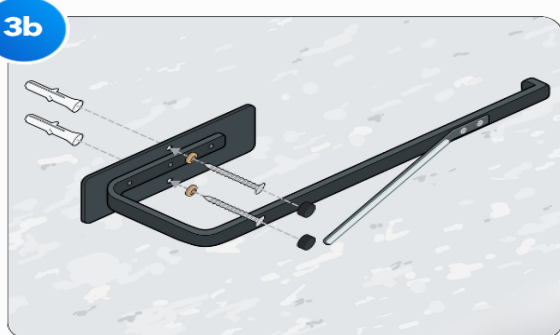

Su superfici ruvide monta il supporto con le viti (eventualmente con i tasselli) e i copriviti.


5

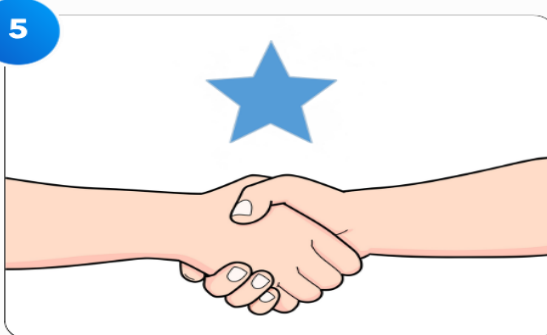


Se in futuro dovessi avere una domanda o un problema con il prodotto, contattaci. Troveremo sicuramente una soluzione adatta a te.

Montaggio adesivo possibile:


Sulle seguenti superfici puoi montare il portarotolo da cucina con il nastro 3M in dotazione:

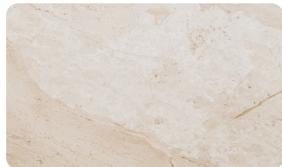


Pietra

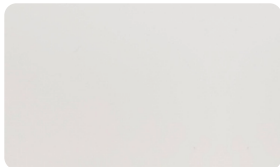

Vetro

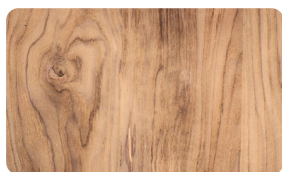

Legno

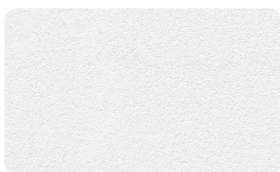


tutte le superfici lisce

Montaggio adesivo non possibile:

Sulle seguenti superfici il portarotolo da cucina non può essere incollato, perché l'adesivo non aderirebbe:



Intonaco

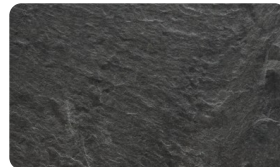

Pietra strutturata



Carta da parati



tutte le superfici strutturate

Contenuto della confezione

- 1 x Portarotolo da cucina
- 1 x Freno di svolgimento
- 1 x Piastra di base
- 4 x Viti per fissare il supporto alla piastra (1 vite di ricambio)
- 3 x Viti per fissare il freno al supporto (1 vite di ricambio)
- 1 x Nastro biadesivo per il montaggio
- 2 x Tasselli per il montaggio
- 4 x Viti di montaggio (2 lunghe, 2 corte)
- 2 x Copriviti
- 1 x Adesivo in silicone per il freno
- 1 x Scheda informativa

Informazioni generali



Leggere il manuale di istruzioni.

Questo manuale di istruzioni appartiene al portarotolo da cucina di WOHNHELD.

Contiene informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'uso. La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni può causare danni al prodotto.

Spiegazione dei simboli

In questo manuale di istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di segnalazione.

NOTA: questa parola di segnalazione avverte di possibili danni materiali.



Questo simbolo ti fornisce utili informazioni aggiuntive sul funzionamento o sull'uso.



Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) è un regolamento dell'UE sulle sostanze chimiche entrato in vigore il 1° giugno 2007. REACH sta per registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. In quanto regolamento dell'UE, il REACH è valido in egual misura e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Diritti d'autore

La trasmissione e la riproduzione del presente documento, nonché l'utilizzo e la comunicazione del suo contenuto, sono vietati salvo espressa autorizzazione. Le violazioni comportano l'obbligo di risarcimento dei danni. Tutti i diritti riservati in caso di registrazione di brevetti o modelli di utilità.

Sicurezza

Uso previsto

Il portarotolo da cucina è progettato esclusivamente per srotolare rotoli di carta da cucina.

Utilizza il portarotolo da cucina solo come descritto in questo manuale di istruzioni. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni materiali. Il portarotolo da cucina non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o scorretto.

Istruzioni di sicurezza



NOTA: Piega il freno di srotolamento solo con molta delicatezza e solo di poco: piegandolo troppo potrebbe rompersi.

Messa in funzione

Montaggio del portarotolo da cucina



NOTA sul montaggio del portarotolo da cucina:

- Apri la confezione ed estrai il portarotolo da cucina insieme agli accessori inclusi.
- Fissa il supporto alla piastra di base con le tre viti più grandi e la chiave a L con punta a croce inclusa. (In totale sono incluse 4 viti grandi – 1 è di ricambio.)
- Fissa poi il freno di srotolamento al supporto con le due viti più piccole. (In totale sono incluse 3 viti piccole – 1 è di ricambio.)
- Se lo desideri, puoi applicare l'adesivo in silicone incluso all'estremità anteriore del freno di srotolamento. In questo modo il freno è più morbido, la resistenza allo svolgimento aumenta leggermente e la rumorosità si riduce.

Installazione con nastro biadesivo:



NOTA: Utilizza il nastro biadesivo per il montaggio solo su superfici lisce (ad es. legno liscio, vetro, metallo, la maggior parte delle materie plastiche, pietra e piastrelle).

NOTA: Se hai bisogno di un nuovo nastro adesivo 3M per il montaggio, non esitare a contattarci all'indirizzo info@wohnheld.eu. Saremo lieti di inviartene uno nuovo gratuitamente.

- Scegli un punto adatto con una superficie liscia.
- Pulisci accuratamente la zona del portarotolo dove verrà applicato il nastro con un panno asciutto.
- Rimuovi la pellicola protettiva da un lato del nastro biadesivo.
- Applica il nastro al portarotolo.
- Rimuovi la seconda pellicola protettiva.
- Premi saldamente il portarotolo sulla superficie per 30 secondi.
- Attendi 24 ore affinché il nastro 3M raggiunga la massima adesione.
- Il portarotolo è ora pronto all'uso.

Installazione con viti:



NOTA sull'installazione con viti:

- Scegli un punto in cui puoi avvitare il portarotolo da cucina.
- Posiziona il portarotolo nel punto desiderato e fissalo con le due viti.
- Prendi i due coprivoti e avvitali sulle teste delle viti.
- Il portarotolo è ora pronto all'uso.

Installazione con tasselli e viti:

- Scegli un punto in cui puoi praticare i fori per i tasselli.
- Tieni il portarotolo nella posizione prevista e segna con una matita i due fori per i tasselli.
- Con un trapano (diametro: 6 mm) pratica due fori per i tasselli.
- Inserisci completamente i tasselli nei fori.
- Prendi le due viti e avvita il portarotolo utilizzando i tasselli.
- Prendi i due coprivoti e avvitali sulle teste delle viti.
- Il portarotolo è ora pronto all'uso.

Resistenza del freno di srotolamento

Se la resistenza è troppo debole o troppo forte, puoi piegare **delicatamente** il freno di srotolamento verso il basso o verso l'alto.

(Fai attenzione a non strappare il freno di srotolamento dal supporto.)

Puoi visualizzare un video tutorial su www.wohnheld.services.

Dati tecnici

Modello:	Portarotolo da cucina
Colore:	argento, nero o bianco
Peso:	circa 150 g
Dimensioni:	310 x 150 x 45 mm

Soggetto a modifiche tecniche ed estetiche.

Servizio clienti / Assistenza **clienti**

Gentile cliente,

Il nostro team di assistenza clienti è a tua disposizione per aiutarti. Ti preghiamo di inviare le tue richieste a:

info@wohnheld.eu

Cordiali saluti,

Il tuo team di WOHNHELD