

Guide d'installation &
Informations sur le produit

WOHNHELD

Crochet adhésif



Table des matières

Guide rapide	2
Contenu de la livraison	3
Généralités	3
Sécurité	3
Mise en service	4
Caractéristiques techniques	5
Service client	5

Guide rapide de montage



AVIS : Le crochet n'adhère durablement qu'à des surfaces propres et lisses !




AVIS : Respecte exactement les étapes suivantes !
Ce n'est qu'ainsi qu'une tenue durablement sûre du crochet est garantie.

1




Nettoie soigneusement la surface **lisse** avec un chiffon sec.

2

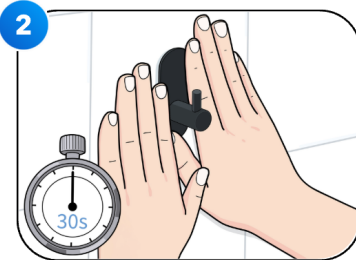

Retire le film de protection du ruban adhésif 3M, positionne le crochet et presse-le **fermement pendant 30 secondes**.


3

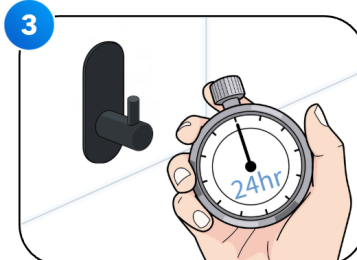

Avant utilisation, **attends impérativement 24 heures** afin que toute la force adhésive puisse se développer.

Montage adhésif possible :


Tu peux monter les crochets adhésifs avec le ruban adhésif 3M sur les surfaces suivantes :

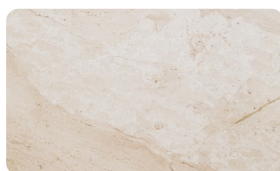


Pierre



Verre

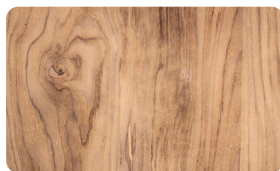

Bois

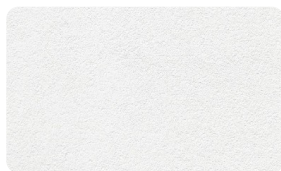


toutes les surfaces lisses

Montage adhésif impossible :

Les crochets adhésifs ne peuvent pas être montés sur les surfaces suivantes, car l'adhésif ne tiendrait pas :



Crépi

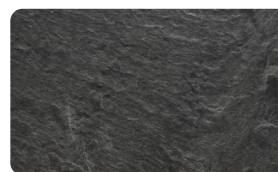

Pierre structurée



Papier peint



toutes les surfaces structurées

Si tu as des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésite pas à nous contacter.

Nous trouverons certainement une solution adaptée pour toi.

Contenu de la livraison

- 4 x crochet adhésif avec ruban adhésif 3M
- 1 x carte d'accompagnement

Généralités



Lire la notice d'utilisation.

Cette notice d'utilisation fait partie du crochet adhésif de WOHNHELD.

Elle contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner des dommages sur le produit.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation.

AVIS - Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole te donne des informations complémentaires utiles sur le fonctionnement ou l'utilisation.



Le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) est un règlement européen sur les substances chimiques entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. En tant que règlement de l'UE, REACH s'applique de la même manière et directement dans tous les États membres.

Droits d'auteur

La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'exploitation et la communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Toute infraction oblige à des dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de délivrance d'un brevet ou d'un modèle d'utilité.

Sécurité

Utilisation conforme

Le crochet adhésif est conçu exclusivement pour suspendre des objets dans les limites de sa capacité de charge indiquée.

Utilise le crochet adhésif uniquement comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels. Le crochet adhésif n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Mise en service



AVIS : Utilise le ruban adhésif double face pour le montage uniquement sur des surfaces lisses (p. ex. bois lisse, verre, métal, la plupart des plastiques, pierre et carrelage).



AVIS : Ne colle pas le crochet adhésif sur des joints ou des transitions. Pour une tenue sûre, le ruban adhésif doit adhérer sur toute sa surface à une surface lisse et continue.



AVIS : Si tu as besoin d'un nouveau ruban adhésif 3M pour le montage, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse info@wohnheld.eu. Nous t'en enverrons volontiers un nouveau gratuitement.



AVIS : Respecte exactement les étapes suivantes !
Ce n'est qu'ainsi qu'une tenue durablement sûre du crochet est garantie.

Fixation au moyen du ruban adhésif :

- Ouvre l'emballage du produit et sors les crochets adhésifs.
- Choisis un endroit approprié avec une surface lisse.
- Nettoie soigneusement avec un chiffon sec la surface sur laquelle le crochet doit être collé.
- Retire le film du ruban adhésif 3M.
- Appuie maintenant fermement sur le crochet adhésif pendant 30 secondes.
- Attends 24 heures avant utilisation afin que le ruban adhésif 3M puisse développer toute sa force adhésive.
- Le crochet adhésif est maintenant prêt à l'emploi.

Caractéristiques techniques

Modèle:	Crochet adhésif
Couleur:	argent, noir ou blanc
Poids:	env. 24 g par crochet
Dimensions:	55 x 22 x 17,5 mm

Sous réserve de modifications techniques et visuelles.

Service client / Assistance client

Chère cliente, cher client,

Nos collaborateurs de l'assistance client se tiennent volontiers à ta disposition. Merci d'adresser tes demandes à :

info@wohnheld.eu

Cordialement

Ton équipe WOHNHELD