

Küchenrollenhalter Classic

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	2
Lieferumfang	3
Allgemeines	3
Sicherheit	4
Inbetriebnahme	5
Widerstand der Abroll-Bremse	6
Technische Daten	6
Kundenservice	7



Kurzanleitung für die **Klebe-Montage**


(Geeignet für alle glatten und sauberen Oberflächen)

1




Die Oberfläche und die Grundplatte des Halters gründlich mit einem trockenen Tuch reinigen.

2

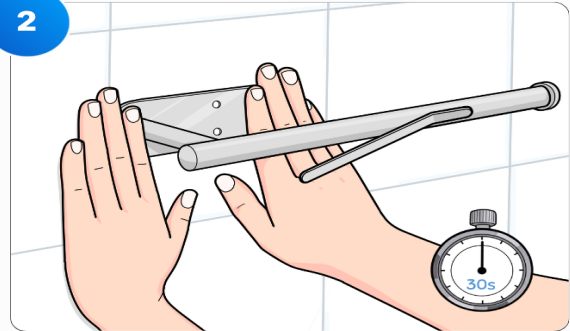


3M-Tape auf die Grundplatte kleben, Halter anbringen und **30 Sekunden fest** andrücken.

3

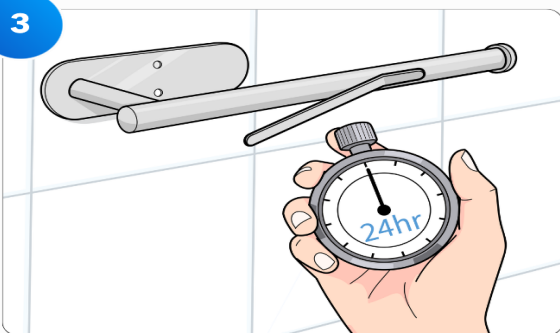

Vor Benutzung unbedingt **24 Stunden warten**, damit sich die volle Klebekraft entfalten kann.


4

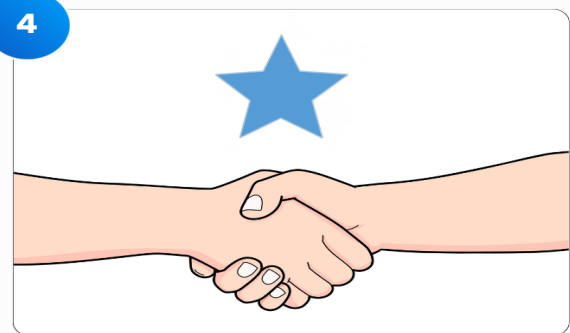

Solltest du zukünftig eine Frage oder ein Problem mit dem Produkt haben, melde dich bitte bei uns. Wir finden sicherlich eine passende Lösung für dich.

Klebmontage möglich:


Auf den folgenden Untergründen kannst du den Küchenrollenhalter mit dem beiliegenden 3M-Tape montieren:

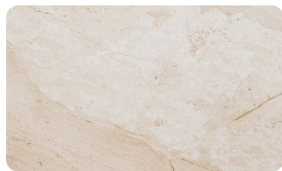


Stein



Glas

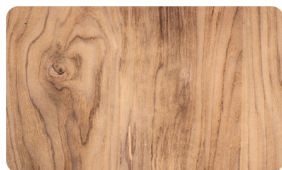

Holz

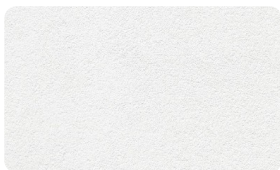


allen glatten Untergründen

Keine Klebmontage möglich:

Auf den folgenden Untergründen kann der Küchenrollenhalter nicht geklebt werden, da der Kleber nicht haften würde:



Putz

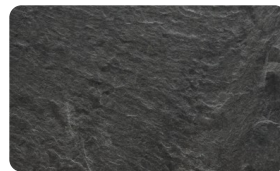

Stein mit Struktur



Tapete



allen strukturierten Untergründen

Lieferumfang

- 1 x Küchenrollenhalter mit Abroll-Bremse
- 1 x Doppelseitiges Klebeband für die Befestigung des Küchenrollenhalters
- 2 x Dübel
- 2 x Schrauben
- 2 x Schraubenabdeckungen
- 1 x Silikon-Aufkleber für die Abroll-Bremse
- 1 x Begleitkarte

Allgemeines



Bedienungsanleitung lesen.

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Küchenrollenhalter von WOHNHELD.

Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

HINWEIS - Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb oder zur Bedienung.



Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit.

Urheberrechte

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Küchenrollenhalter ist ausschließlich zum Abrollen von Küchenrollen konzipiert.

Verwende den Küchenrollenhalter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Küchenrollenhalter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



HINWEIS: Biege die Abroll-Bremse nur ganz vorsichtig und nur ein kleines Stück – zu starkes Biegen kann sie brechen lassen.

Inbetriebnahme

Anbringung mittels Klebeband:



HINWEIS: Verwende das doppelseitige Klebeband zur Montage nur auf glatten Oberflächen (z. B. glattes Holz, Glas, Metall, die meisten Kunststoffe, Stein und Kacheln).

HINWEIS: Solltest du ein neues 3M-Tape für die Montage benötigen, kannst du dich gerne unter info@wohnheld.eu melden. Wir senden dir gerne kostenlos ein neues zu.

- Öffne die Produktverpackung und hole dein Produkt aus der Verpackung.
- Wähle einen geeigneten Ort mit einer glatten Oberfläche.
- Reinige die Grundplatte des Küchenrollenhalters sowie die Oberfläche, auf die der Halter angeklebt werden soll, gründlich mit einem trockenen Tuch.
- Entferne die Folie auf einer Seite des doppelseitigen Klebebandes.
- Klebe das doppelseitige Klebeband mit der klebenden Fläche auf den Küchenrollenhalter.
- Entferne die zweite Folie auf dem doppelseitigen Klebeband.
- Drücke den Küchenrollenhalter nun für 30 Sekunden mit festem Druck an die Oberfläche an.
- Wenn du möchtest, kannst du den beigelegten Silikon-Aufkleber ans vordere Ende der Abroll-Bremse aufkleben. Dadurch ist sie nicht mehr so scharfkantig und der Abroll-Widerstand ist etwas stärker.
- Warte 24 Stunden, damit sich die volle Klebekraft des 3M-Tapes entfalten kann.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Anbringung mittels Schrauben:



HINWEIS zur Anbringung mittels Schrauben:

Solltest du kürzere Schrauben für die Montage benötigen, kannst du dich gerne unter info@wohnheld.eu melden. Wir senden dir sehr gerne kostenlos ein kürzeres Schrauben-Set inklusive Abdeckungen zu.

- Öffne die Produktverpackung und hole dein Produkt aus der Verpackung.
- Wähle einen Ort, an dem du den Küchenrollenhalter anschrauben kannst.
- Positioniere den Küchenrollenhalter am gewünschten Ort und befestige ihn mit den beiden Schrauben.
- Nimm die beiden Schraubenabdeckungen und schraube diese auf die Schraubenköpfe.
- Wenn du möchtest, kannst du den beigelegten Silikon-Aufkleber ans vordere Ende der Abroll-Bremse aufkleben. Dadurch ist sie nicht mehr so scharfkantig und der Abroll-Widerstand ist etwas stärker.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Anbringung mittels Dübeln und Schrauben:

- Öffne die Produktverpackung und hole dein Produkt aus der Verpackung.
- Wähle einen Ort, an dem du Löcher für die Dübel bohren kannst.
- Halte den Küchenrollenhalter an die vorgesehene Stelle und zeichne mit einem Stift die beiden Bohrlöcher für die Dübel an.
- Bohre mithilfe eines Bohrers (Durchmesser: 6 mm) zwei Löcher für die Dübel.
- Stecke die Dübel komplett in die Bohrlöcher.
- Nimm die beiden Schrauben und schraube den Küchenrollenhalter mithilfe der Dübel an.
- Nimm die beiden Schraubenabdeckungen und schraube diese auf die Schraubenköpfe.
- Wenn du möchtest, kannst du den beigelegten Silikon-Aufkleber ans vordere Ende der Abroll-Bremse aufkleben. Dadurch ist sie nicht mehr so scharfkantig und der Abroll-Widerstand ist etwas stärker.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Widerstand der Abroll-Bremse

Sollte dir der Widerstand zu gering oder zu stark sein, kannst du die Abroll-Bremse **ganz vorsichtig** nach unten bzw. nach oben biegen.

(Achte aber bitte darauf, dass du die Abroll-Bremse nicht vom Halter abreißt.)

Unter www.wohnheld.services kannst du dir eine Video-Anleitung dazu ansehen.

Technische Daten

Modell:	Küchenrollenhalter
Gerätefarbe:	silber oder grau
Gewicht:	ca. 250 g
Größe:	310 x 150 x 45 mm

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Kundenservice / Kundensupport

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere Mitarbeiter des Kundensupports stehen dir gerne zur Verfügung. Bitte stelle deine Anliegen unter:

info@wohnheld.eu

Mit freundlichen Grüßen

Dein Team von WOHNHELD