

WOHNHELD

Hushållspappershållare Classic



Innehållsförteckning

Snabbguide	2
Förpackningens innehåll	3
Allmänt	3
Säkerhet	4
Igångsättning	5
Motstånd i avrullningsbromsen	6
Tekniska data	6
Kundservice	7

Snabbguide för montering med **tejp**


(Lämplig för alla släta och rena ytor)

1




Rengör ytan och hållarens basplatta noggrant med en torr trasa.

2

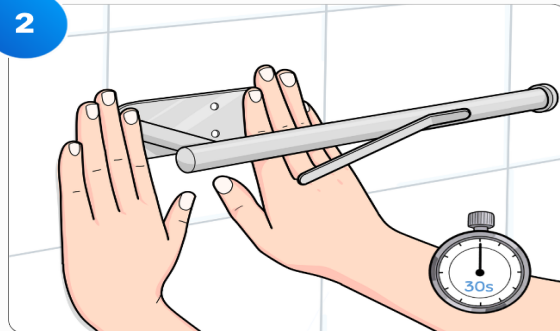


Fäst 3M-tejpen på basplattan, sätt upp hållaren och **tryck fast den ordentligt i 30 sekunder.**

3

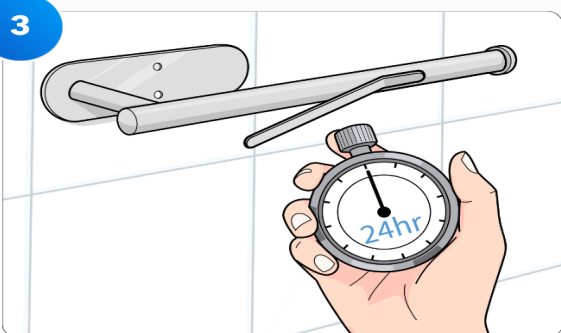

Före användning måste du **vänta 24 timmar** så att tejpens när full vidhäftningsförmåga.


4

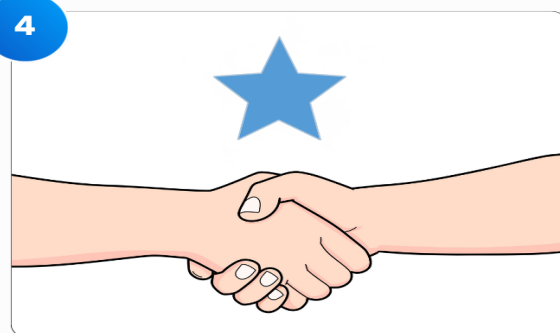

Om du i framtiden har en fråga eller ett problem med produkten, hör gärna av dig till oss. Vi hittar säkert en lämplig lösning åt dig.

Montering med tejp möjlig:


På följande underlag kan du montera hushållspappershållaren med den medföljande 3M-tejpen:

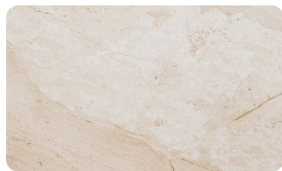


Sten



Glas

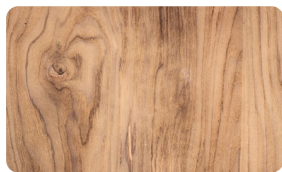

Trä

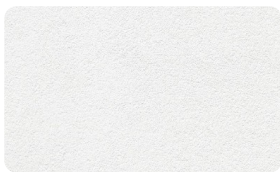


alla släta underlag

Montering med tejp inte möjlig:

På följande underlag kan hushållspappershållaren inte monteras med tejp, eftersom limmet inte skulle fästa:



Puts

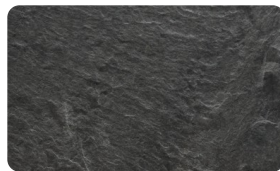

Strukturerad sten



Tapet



alla strukturerade underlag

Förpackningens innehåll

- 1 x Hushållspappershållare med avrullningsbroms
- 1 x Dubbelhäftande tejp för montering av hushållspappershållaren
- 2 x Pluggar
- 2 x Skruvar
- 2 x Skruvskydd
- 1 x Silikonklistermärke för avrullningsbromsen
- 1 x Medföljande kort

Allmänt



Läs bruksanvisningen.

Denna bruksanvisning tillhör hushållspappershållaren från WOHNHELD.

Den innehåller viktig information om installation och hantering. Att inte följa denna bruksanvisning kan leda till skador på produkten.

Symbolförklaring

Följande symboler och signalord används i denna bruksanvisning.

OBS - Detta signalord varnar för eventuell materiell skada.



Denna symbol ger dig användbar extra information om drift eller användning.



Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen) är en EU-förordning om kemikalier som trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registrering, Utvärdering, Tillstånd och Begränsning av Kemikalier. Som en EU-förordning gäller REACH lika och direkt i alla medlemsstater.

Upphovsrätt

Denna dokumentation får inte reproduceras, användas eller spridas, helt eller delvis, utan uttryckligt tillstånd. Vid överträdelse kan skadestånd krävas. Alla rättigheter förbehållna vid patent- eller användningsmönsterskydd.

Säkerhet

Avsedd användning

Hushållspappershållaren är endast avsedd för att rulla ut köksrullar.

Använd hushållspappershållaren endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Annat användande betraktas som otillåtet och kan orsaka materiell skada. Hushållspappershållaren är inte en leksak för barn.

Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av otillåtet eller felaktigt användande.

Säkerhetsanvisningar



OBS: Böj avrullningsbromsen bara mycket försiktigt och bara en liten bit – om du böjer den för mycket kan den gå sönder.

Igångsättning

Montering med hjälp av dubbelhäftande tejp:



OBS: Använd den dubbelhäftande tejp för montering endast på släta ytor (till exempel slätt trä, glas, metall, de flesta plastmaterial, sten och kakel).

OBS: Om du behöver en ny 3M-tejp för montering, är du välkommen att kontakta oss på info@wohnheld.eu. Vi skickar gärna en ny till dig utan kostnad.

- Öppna produktförpackningen och ta ut produkten.
- Välj en lämplig plats med en slät yta.
- Rengör hållarens basplatta och ytan noggrant med en torr trasa.
- Ta bort skyddsfilmen från ena sidan av den dubbelhäftande tejp.
- Fäst tejp på hållaren.
- Ta bort den andra skyddsfilmen.
- Tryck fast hållaren ordentligt mot ytan i 30 sekunder.
- Om du vill kan du fästa det medföljande silikonklistermärket på bromsens främre del. Detta gör den mindre vass och ökar motståndet något.
- Vänta 24 timmar så att 3M-tejp når full vidhäftningsförmåga.
- Hållaren är nu klar att användas.

Montering med skruvar:



OBS angående montering med skruvar:

Om du behöver kortare skruvar för montering kan du gärna kontakta oss på info@wohnheld.eu. Vi skickar gärna kostnadsfritt ett set med kortare skruvar och skyddskåpor till dig.

- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Välj en plats där du kan skruva fast hushållspappershållaren.
- Positionera hushållspappershållaren på den önskade platsen och fäst den med de två skruvarna.
- Ta de två skruvskydden och skruva fast dem på skruvhuvudena.
- Om du vill kan du fästa det medföljande silikonklistermärket på främre änden av avrullningsbromsen. Det gör att den inte är lika vass och ger lite mer motstånd vid avrullning.
- Nu är hushållspappershållaren redo att användas.

Montering med pluggar och skruvar:

- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Välj en plats där du kan borra hål för pluggarna.
- Håll hushållspappershållaren mot önskad plats och markera med en penna de två hålen för pluggarna.
- Borra två hål för pluggarna med hjälp av en borr (diameter: 6 mm).
- Sätt in pluggarna helt i hålen.
- Ta de två skruvarna och skruva fast hushållspappershållaren med hjälp av pluggarna.
- Skruva fast de två skruvskyddena på skruvhuvudena.
- Om du vill kan du fästa det medföljande silikonklistermärket på främre änden av avrullningsbromsen. Det gör att den inte är lika vass och ger lite mer motstånd vid avrullning.
- Nu är hushållspappershållaren redo att användas.

Motstånd i avrullningsbromsen

Om du tycker att motståndet är för svagt eller för starkt, kan du **försiktigt** böja avrullningsbromsen nedåt eller uppåt.

(Se dock till att du inte river av avrullningsbromsen från hållaren.)

På www.wohnheld.services kan du se en videoinstruktion om detta.

Tekniska data

Modell:	Hushållspappershållare
Färg:	Silver eller grå
Vikt:	Cirka 250 g
Storlek:	310 x 150 x 45 mm

Tekniska och optiska ändringar förbehållna.

Kundservice / Kundensupport

Kära kund,

Vårt kundsupportteam är tillgängligt för att hjälpa dig. Vänligen skicka dina frågor och ärenden till:

info@wohnheld.eu

Med vänliga hälsningar,

Ditt team på WOHNHELD