

Istruzioni per l'installazione &
Informazioni sul prodotto

WOHNHELD

Portarotolo da cucina Classic

Indice

Guida rapida	2
Contenuto della confezione	3
Informazioni generali	3
Sicurezza	4
Messa in funzione	5
Resistenza del freno di srotolamento	6
Dati tecnici	6
Servizio clienti	7



Guida rapida per il montaggio **adesivo**


(Adatto a tutte le superfici lisce e pulite)

1




Pulisci accuratamente la superficie e la base del portarotolo con un panno asciutto.

2

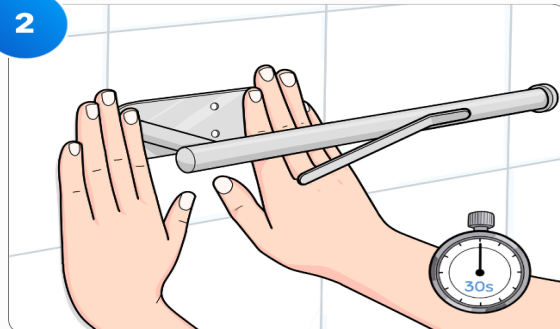


Applica il nastro 3M sulla base, posiziona il portarotolo e **premi con forza per 30 secondi**.

3

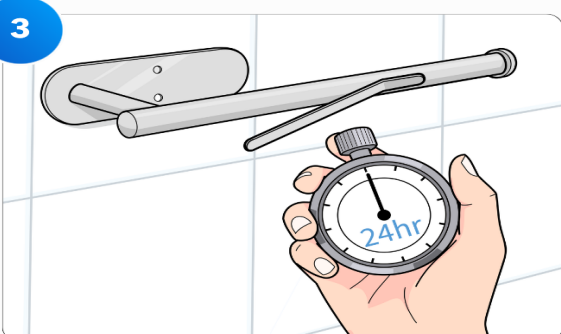

Prima dell'uso **attendi assolutamente 24 ore**, affinché si sviluppi la piena forza adesiva.


4

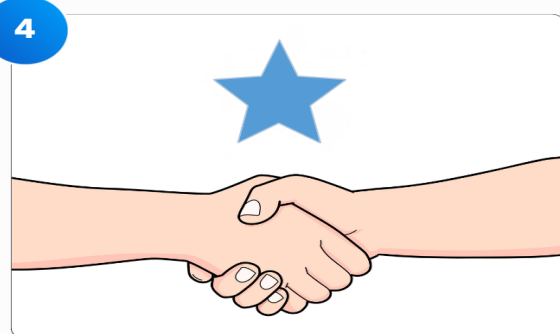

Se in futuro dovessi avere una domanda o un problema con il prodotto, contattaci. Troveremo sicuramente una soluzione adatta a te.

Montaggio adesivo possibile:


Sulle seguenti superfici puoi montare il portarotolo da cucina con il nastro 3M in dotazione:

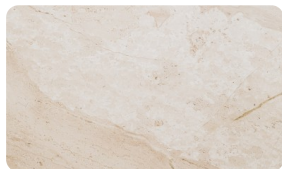


Pietra



Vetro

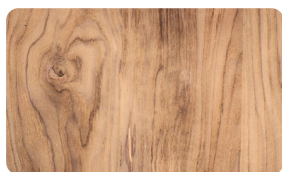

Legno

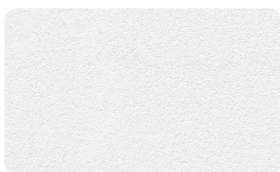


tutte le superfici lisce

Montaggio adesivo non possibile:

Sulle seguenti superfici il portarotolo da cucina non può essere incollato, perché l'adesivo non aderirebbe:



Intonaco

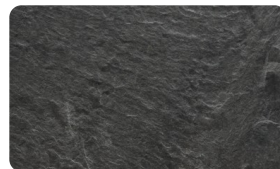

Pietra strutturata



Carta da parati



tutte le superfici strutturate

Contenuto della confezione

- 1 x Portarotolo da cucina con freno di srotolamento
- 1 x Nastro biadesivo per fissare il portarotolo da cucina
- 2 x Tasselli
- 2 x Viti
- 2 x Coperchi delle viti
- 1 x Adesivo in silicone per il freno di srotolamento
- 1 x Scheda di accompagnamento

Informazioni generali



Leggere le istruzioni per l'uso.

Questo manuale di istruzioni appartiene al portarotolo da cucina di WOHNHELD.

Contiene importanti informazioni sulla messa in servizio e sulla manipolazione. L'inosservanza di queste istruzioni per l'uso può provocare danni al prodotto.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di segnalazione.

NOTA - Questo segnale avverte di possibili danni alle cose.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul funzionamento o sulla gestione.



Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) è un regolamento comunitario sulle sostanze chimiche entrato in vigore il 1° giugno 2007. REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). In quanto regolamento dell'UE, il REACH è valido in egual misura e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Copyright

La distribuzione e la riproduzione del presente documento, nonché lo sfruttamento e la comunicazione dei suoi contenuti, sono vietati se non espressamente autorizzati. Qualsiasi violazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati in caso di brevetti o modelli di utilità.

Sicurezza

Uso previsto

Il portarotolo da cucina è progettato esclusivamente per srotolare i rotoli da cucina.

Utilizza il portarotolo solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni alle cose. Il portarotolo da cucina non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Istruzioni di sicurezza



NOTA: Piega il freno di srotolamento solo con molta delicatezza e solo di poco: piegandolo troppo potrebbe rompersi.

Messa in funzione

Fissaggio mediante nastro biadesivo:



NOTA: Utilizza il nastro biadesivo solo per il montaggio su superfici lisce (ad es. legno liscio, vetro, metallo, la maggior parte delle plastiche, pietra e piastrelle).

NOTA: Se hai bisogno di un nuovo nastro adesivo 3M per il montaggio, non esitare a contattarci all'indirizzo info@wohnheld.eu. Saremo lieti di inviartene uno nuovo gratuitamente.

- Apri la confezione del prodotto ed estrai il prodotto.
- Scegli un punto adatto con una superficie liscia.
- Pulisci accuratamente la base del portarotolo e la superficie di applicazione con un panno asciutto.
- Rimuovi la pellicola protettiva da un lato del nastro biadesivo.
- Applica il nastro adesivo al portarotolo.
- Rimuovi la seconda pellicola protettiva.
- Premi saldamente il portarotolo sulla superficie per 30 secondi.
- Se lo desideri, puoi applicare l'adesivo in silicone incluso sull'estremità del freno. Questo lo rende meno tagliente e aumenta leggermente la resistenza.
- Attendi 24 ore affinché il nastro 3M raggiunga la massima adesione.
- Il portarotolo è ora pronto all'uso.

Fissaggio mediante viti:



NOTA per il fissaggio tramite viti:

Se hai bisogno di viti più corte per il montaggio, non esitare a contattarci all'indirizzo info@wohnheld.eu. Saremo lieti di inviarti gratuitamente un set di viti più corte comprensivo di coperture.

- Apri la confezione del prodotto e togliilo dall'imballaggio.
- Scegli un punto in cui avvitare il portarotolo.
- Posiziona il portarotolo nel punto desiderato e fissalo con le due viti.
- Prendi i due coperchi delle viti e avvitali sulle teste delle viti.
- Se lo desideri, puoi applicare l'adesivo in silicone allegato all'estremità anteriore del freno di srotolamento. In questo modo, l'estremità del freno è meno spigolosa e la resistenza allo srotolamento è leggermente più forte.
- Il portarotolo da cucina è ora pronto per l'uso.

Fissaggio mediante tasselli e viti:

- Apri la confezione del prodotto e togliilo dall'imballaggio.
- Scegli un punto in cui praticare i fori per i tasselli.
- Tieni il portarotolo nella posizione prevista e segna con una matita i due fori per i tasselli.
- Pratica due fori per i tasselli con una punta da trapano (diametro: 6 mm).
- Inserisci completamente i tasselli nei fori.
- Prendi le due viti e avvita il portarotolo utilizzando i tasselli.
- Prendi i due coperchi delle viti e avvitali sulle teste delle viti.
- Se lo desideri, puoi applicare l'adesivo in silicone allegato all'estremità anteriore del freno di srotolamento. In questo modo, l'estremità del freno è meno spigolosa e la resistenza allo srotolamento è leggermente più forte.
- Il portarotolo da cucina è ora pronto per l'uso.

Resistenza del freno di srotolamento

Se la resistenza è troppo debole o troppo forte, puoi piegare **delicatamente** il freno di srotolamento verso il basso o verso l'alto.

(Fai attenzione a non strappare il freno di srotolamento dal supporto.)

Puoi visualizzare un video tutorial su www.wohnheld.services.

Dati tecnici

Modello:	Portarotolo da cucina
Colore dell'unità:	argento o grigio
Peso:	circa 250 g
Dimensioni:	310 x 150 x 45 mm

Soggetto a modifiche tecniche e ottiche.

Servizio clienti / Assistenza **clienti**

Gentile cliente,

il nostro personale di assistenza clienti sarà lieto di assisterti. Ti preghiamo di inviare i tuoi dubbi all'indirizzo:

info@wohnheld.eu

Con i migliori saluti

Il tuo team di WOHNHELD