

Instrucciones de instalación &
Información del producto

WOHNHELD

Soporte para rollos de cocina Classic



Índice

Guía rápida	2
Contenido del paquete	3
Información general	3
Seguridad	4
Puesta en marcha	5
Resistencia del freno de desenrollado	6
Datos técnicos	6
Atención al cliente	7

Guía rápida para el montaje **adhesivo**


(Apto para todas las superficies lisas y limpias)

1




Limpia a fondo la superficie y la base del soporte con un paño seco.

2

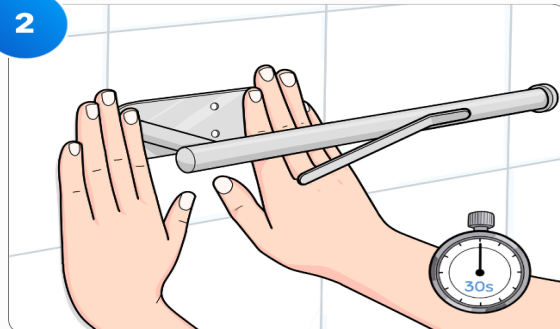


Pega la cinta 3M en la base, coloca el soporte y **presiónalo firmemente durante 30 segundos**.

3

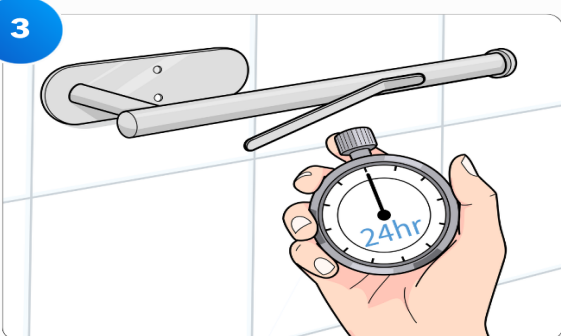

Antes de usarlo, **espera sin falta 24 horas** para que se desarrolle toda la fuerza adhesiva.


4

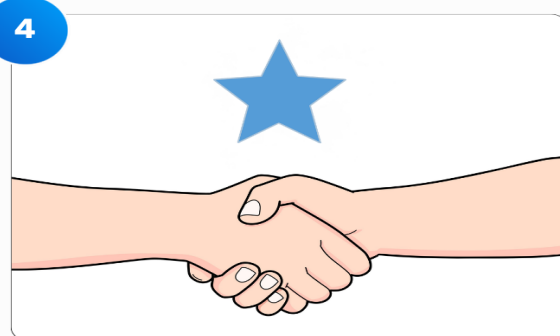

Si en el futuro tienes alguna pregunta o algún problema con el producto, ponte en contacto con nosotros. Seguro que encontraremos una solución adecuada para ti.

Montaje adhesivo posible:


Puedes montar el soporte para rollos de cocina con la cinta 3M incluida en las siguientes superficies:

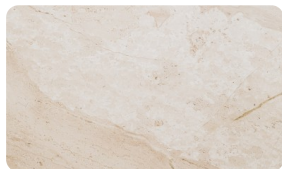


Piedra



Vidrio

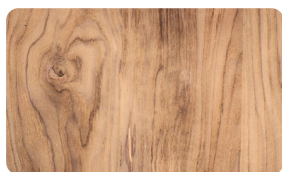

Madera

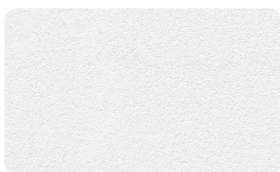


todas las superficies lisas

Montaje adhesivo no posible:

El soporte para rollos de cocina no se puede pegar en las siguientes superficies, ya que el adhesivo no se adheriría:




Enlucido

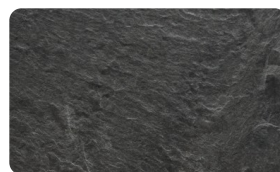

Piedra con textura



Papel pintado

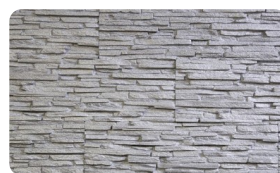

todas las superficies con textura

Contenido del paquete

- 1 x Soporte para rollos de cocina con freno de desenrollado
- 1 x Cinta adhesiva de doble cara para la fijación del soporte para rollos de cocina
- 2 x Tacos
- 2 x Tornillos
- 2 x Cubiertas de tornillo
- 1 x Pegatina de silicona para el freno de desenrollado
- 1 x Tarjeta de acompañamiento

Información general



Leer el manual de instrucciones.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

NOTA: Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

Seguridad

Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utiliza el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



NOTA: Dobra el freno de desenrollado solo con mucho cuidado y solo un poco: si lo doblas demasiado, podría romperse.

Puesta en marcha

Instalación con cinta adhesiva de doble cara:



NOTA: Utiliza la cinta adhesiva de doble cara solo en superficies lisas (por ejemplo, madera lisa, vidrio, metal, la mayoría de los plásticos, piedra y azulejos).

NOTA: Si necesitas una nueva cinta adhesiva 3M para la instalación, no dudes en contactarnos en info@wohnheld.eu. Estaremos encantados de enviarte una nueva de forma gratuita.

- Abre el embalaje del producto y saca el producto.
- Elige un lugar adecuado con una superficie lisa.
- Limpia a fondo la base del soporte y la superficie donde se va a pegar con un paño seco.
- Retira la película protectora de un lado de la cinta adhesiva de doble cara.
- Pega la cinta adhesiva al soporte.
- Retira la segunda película protectora.
- Presiona firmemente el soporte contra la superficie durante 30 segundos.
- Si lo deseas, puedes colocar la pegatina de silicona incluida en el extremo del freno. Esto lo hace menos afilado y aumenta ligeramente la resistencia.
- Espera 24 horas para que la cinta 3M alcance su máxima adherencia.
- El soporte ya está listo para su uso.

Instalación con tornillos:



NOTA sobre la instalación con tornillos:

Si necesitas tornillos más cortos para la instalación, no dudes en contactarnos en info@wohnheld.eu. Estaremos encantados de enviarte de forma gratuita un juego de tornillos más cortos que incluye cubiertas.

- Abre el paquete del producto y saca el producto del empaque.
- Selecciona un lugar donde puedas atornillar el soporte para rollos de cocina.
- Posiciona el soporte para rollos de cocina en el lugar deseado y fíjalo con los dos tornillos.
- Toma las dos cubiertas de los tornillos y atorníllalas en las cabezas de los tornillos.
- Si lo deseas, puedes pegar la pegatina de silicona incluida en el extremo delantero del freno de desenrollado. Esto hará que sea menos afilado y aumentará la resistencia al desenrollado.
- El soporte para rollos de cocina está listo para usar.

Instalación con tacos y tornillos:

- Abre el paquete del producto y saca el producto del empaque.
- Selecciona un lugar donde puedas perforar agujeros para los tacos.
- Coloca el soporte para rollos de cocina en la posición prevista y marca con un lápiz los dos puntos de perforación para los tacos.
- Perfora dos agujeros utilizando una broca (diámetro: 6 mm) para los tacos.
- Inserta completamente los tacos en los agujeros perforados.
- Toma los dos tornillos y fija el soporte para rollos de cocina utilizando los tacos.
- Toma las dos cubiertas de los tornillos y atorníllalas en las cabezas de los tornillos.
- Si lo deseas, puedes pegar la pegatina de silicona incluida en el extremo delantero del freno de desenrollado. Esto hará que sea menos afilado y aumentará la resistencia al desenrollado.
- El soporte para rollos de cocina está listo para usar.

Resistencia del freno de desenrollado

Si encuentras que la resistencia es demasiado baja o alta, puedes doblar el freno de desenrollado **muy suavemente** hacia abajo o hacia arriba.

(Pero ten cuidado de no arrancar el freno de desenrollado del soporte.)

Puedes ver un video instructivo al respecto en www.wohnheld.services.

Datos técnicos

Modelo:	Soporte para rollos de cocina
Color del dispositivo:	plateado o gris
Peso:	aproximadamente 250 g
Tamaño:	310 x 150 x 45 mm

Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

Atención al cliente / Soporte al cliente

Estimada clienta, estimado cliente:

Nuestro equipo de atención al cliente está a tu disposición para ayudarte. Por favor, envía tus consultas a:

info@wohnheld.eu

Atentamente,

Tu equipo de WOHNHELD