

Instrucciones de instalación &
Información del producto

WOHNHELD

Soporte para rollos de cocina 2.0




Índice

Guía rápida	2
Contenido del paquete	3
Información general	4
Seguridad	4
Puesta en marcha	5
Resistencia del freno de desenrollado	6
Datos técnicos	6
Atención al cliente	7

Guía rápida

1

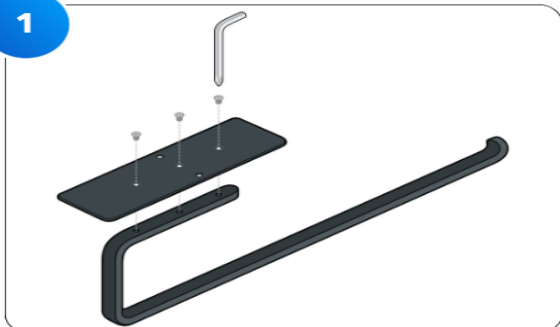

Fija el soporte a la placa base con los tres tornillos grandes. Asegúrate de que los avellanados de los agujeros queden hacia arriba.

2




Monta el freno de desenrollado en el soporte con los dos tornillos pequeños. Pega la pegatina de silicona en el freno y presiónala firmemente durante 30 segundos.

3a




Para el montaje adhesivo: limpia a fondo la superficie y la placa base del soporte con un paño seco.

4a

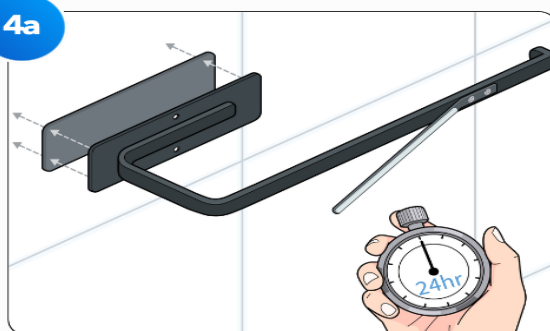


Presiona firmemente el soporte durante **30 segundos** y **espera 24 horas** antes de usarlo.

3b

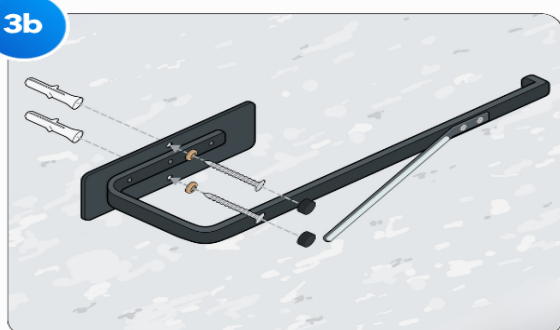

En superficies rugosas, monta el soporte con tornillos (opcionalmente con tacos) y las tapas para tornillos.


5

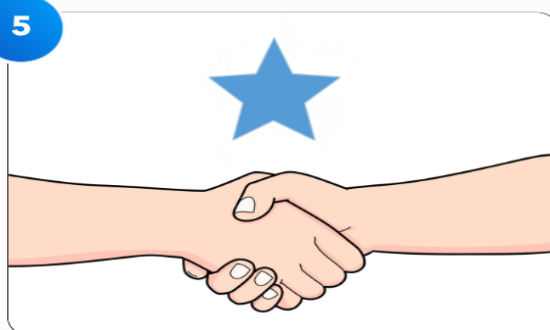

Si en el futuro tienes alguna pregunta o algún problema con el producto, ponte en contacto con nosotros. Seguro que encontraremos una solución adecuada para ti.

Montaje adhesivo posible:


Puedes montar el soporte para rollos de cocina con la cinta 3M incluida en las siguientes superficies:

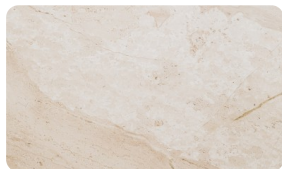


Piedra



Vidrio

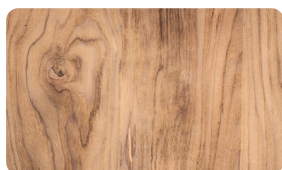

Madera

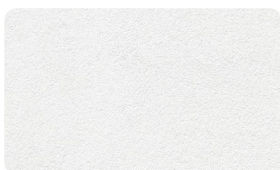


todas las superficies lisas

Montaje adhesivo no posible:

El soporte para rollos de cocina no se puede pegar en las siguientes superficies, ya que el adhesivo no se adheriría:



Enlucido

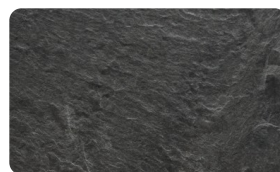

Piedra con textura



Papel pintado



todas las superficies con
textura

Contenido del paquete

- 1 x Soporte para rollos de cocina
- 1 x Freno de desenrollado
- 1 x Placa base
- 4 x Tornillos para fijar el soporte a la placa base (1 tornillo de repuesto)
- 3 x Tornillos para fijar el freno al soporte (1 tornillo de repuesto)
- 1 x Cinta adhesiva de doble cara para el montaje
- 2 x Tacos de pared
- 4 x Tornillos de montaje (2 largos, 2 cortos)
- 2 x Tapas para tornillos
- 1 x Adhesivo de silicona para el freno
- 1 x Tarjeta informativa

Información general



Leer el manual de instrucciones.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

NOTA: Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo te proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

Seguridad

Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utiliza el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



NOTA: Doble el freno de desenrollado solo con mucho cuidado y solo un poco: si lo doblas demasiado, podría romperse.

Puesta en **marcha**

Montaje del soporte para rollos de cocina



NOTA sobre el montaje del soporte para rollos de cocina:

- Abre el embalaje y saca el soporte para rollos de cocina junto con los accesorios incluidos.
- Une el soporte a la placa base utilizando los tres tornillos grandes y la llave en L con punta de estrella incluida. (Se incluyen 4 tornillos grandes en total: 1 de ellos es de repuesto).
- A continuación, fija el freno de desenrollado al soporte utilizando los dos tornillos pequeños. (Se incluyen 3 tornillos pequeños en total: 1 de ellos es de repuesto).
- Si lo deseas, puedes colocar la pegatina de silicona incluida en la parte frontal del freno de desenrollado. Esto hará que el freno sea más suave, aumentará ligeramente la resistencia al desenrollado y reducirá el ruido.

Instalación con cinta adhesiva de doble cara:



NOTA: Utiliza la cinta adhesiva de doble cara para la instalación únicamente en superficies lisas (por ejemplo, madera lisa, vidrio, metal, la mayoría de plásticos, piedra y azulejos).

NOTA: Si necesitas una nueva cinta adhesiva 3M para la instalación, no dudes en contactarnos en info@wohnheld.eu. Estaremos encantados de enviarte una nueva de forma gratuita.

- Elige un lugar adecuado con una superficie lisa.
- Limpia a fondo la zona del soporte donde se colocará la cinta adhesiva con un paño seco.
- Retira la película protectora de un lado de la cinta adhesiva de doble cara.
- Pega la cinta al soporte.
- Retira la segunda película protectora.
- Presiona firmemente el soporte contra la superficie durante 30 segundos.
- Espera 24 horas para que la cinta 3M alcance su máxima adherencia.
- El soporte ya está listo para su uso.

Instalación con tornillos:



NOTA sobre la instalación con tornillos:

- Elige un lugar donde puedas atornillar el soporte para rollos de cocina.
- Coloca el soporte en el lugar deseado y fíjalo con los dos tornillos.
- Coloca las dos tapas para tornillos y enróscalas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para rollos de cocina ya está listo para usarse.

Instalación con tacos y tornillos:

- Elige un lugar donde puedas perforar agujeros para los tacos.
- Sostén el soporte para rollos de cocina en el lugar previsto y marca con un lápiz los dos agujeros para los tacos.
- Con un taladro (diámetro: 6 mm), haz dos agujeros para los tacos.
- Inserta completamente los tacos en los agujeros.
- Toma los dos tornillos y atornilla el soporte para rollos de cocina utilizando los tacos.
- Coloca las dos tapas para tornillos y enróscalas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para rollos de cocina ya está listo para usarse.

Resistencia del freno de **desenrollado**

Si encuentras que la resistencia es demasiado baja o alta, puedes doblar el freno de desenrollado **muy suavemente** hacia abajo o hacia arriba.

(Pero ten cuidado de no arrancar el freno de desenrollado del soporte.)

Puedes ver un video instructivo al respecto en www.wohnheld.services.

Datos **técnicos**

Modelo:	Soporte para rollos de cocina
Color:	plateado, negro o blanco
Peso:	aproximadamente 150 g
Tamaño:	310 x 150 x 45 mm

Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

Atención al cliente / Soporte al cliente

Estimada clienta, estimado cliente:

Nuestro equipo de atención al cliente está a tu disposición para ayudarte. Por favor, envía tus consultas a:

info@wohnheld.eu

Atentamente,

Tu equipo de WOHNHELD