Instrukcja montażu &
Informacje o produkcie

WOHNHELD

Uchwyt na ręcznik papierowy 2.0

Spis treści

Skrócona instrukcja	2
Zawartość opakowania	3
Informacje ogólne	4
Bezpieczeństwo	4
Uruchomienie	5
Opór hamulca rozwijania	6
Dane techniczne	6
Obsługa klienta	7

WOHNHELD

Skrócona instrukcja

1

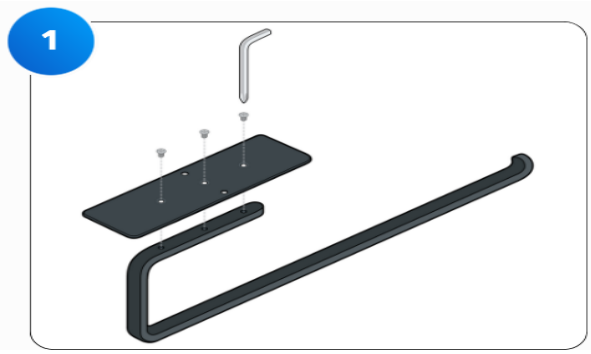

Przymocuj uchwyt do płyty bazowej za pomocą trzech większych śrub. Zwróć uwagę, aby pogłębienia otworów znajdowały się na górze.

2

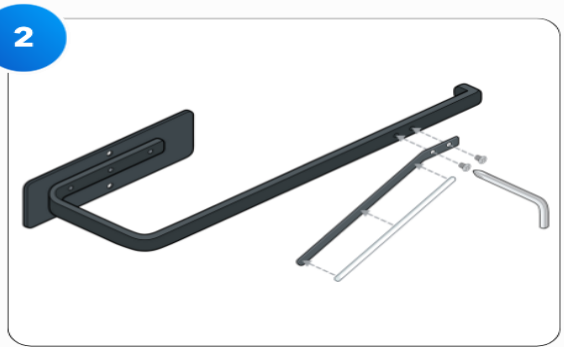

Zamontuj hamulec rozwijania na uchwycie za pomocą dwóch mniejszych śrub. Naklej naklejkę silikonową na hamulec i mocno dociśnij ją przez 30 sekund.

3a

Przy montażu na taśmę: dokładnie wyczyść powierzchnię oraz płytę bazową uchwytu suchą ściereczką.

4a

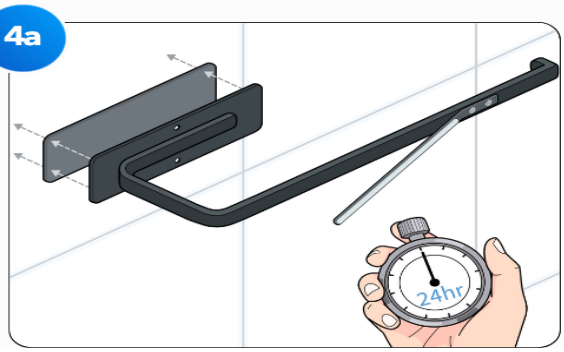

Mocno dociśnij uchwyt przez **30 sekund** i przed użyciem **odczekaj 24 godziny.**

3b

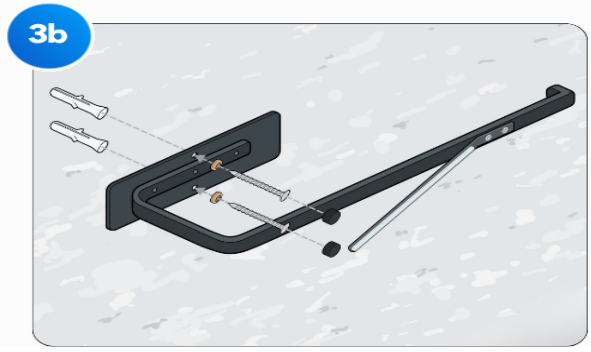

Na szorstkim podłożu zamontuj uchwyt za pomocą śrub (opcjonalnie z kołkami) i zaślepek na śruby.

5

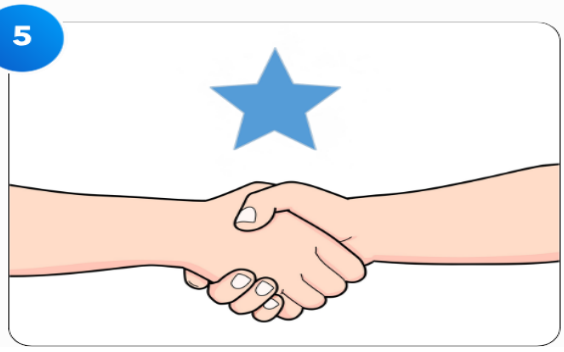

Jeśli w przyszłości będziesz mieć pytanie lub problem z produktem, skontaktuj się z nami. Na pewno znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Montaż na taśmę możliwy:

Na następujących powierzchniach możesz zamontować uchwyt na ręcznik papierowy za pomocą dołączonej taśmy 3M:

Kamień

Szkło

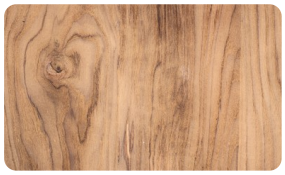
Drewno

wszystkie gładkie powierzchnie

Montaż na taśmę niemożliwy:

Na następujących powierzchniach nie można przykleić uchwytu na ręcznik papierowy, ponieważ klej nie przylegałby do nich:

Tynk

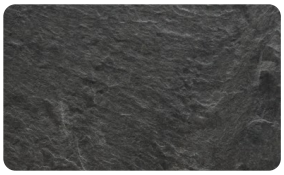
Kamień strukturalny

Tapeta

wszystkie powierzchnie strukturalne

Zawartość opakowania

- **1 x** Uchwyt na ręcznik papierowy
- **1 x** Hamulec rozwijania
- **1 x** Płyta bazowa
- **4 x** Śruby do mocowania uchwytu do płyty (1 zapasowa)
- **3 x** Śruby do mocowania hamulca do uchwytu (1 zapasowa)
- **1 x** Taśma dwustronna do montażu
- **2 x** Kołki montażowe
- **4 x** Śruby montażowe (2 długie, 2 krótkie)
- **2 x** Zaślepki na śruby
- **1 x** Naklejka silikonowa do hamulca
- **1 x** Karta informacyjna

Informacje ogólne

Przeczytaj instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy uchwytu na ręcznik papierowy marki WOHNHELD.

Zawiera ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie produktu.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole i słowa sygnalizacyjne.

UWAGA: to słowo sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Ten symbol dostarcza Ci przydatnych dodatkowych informacji dotyczących działania lub obsługi.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) jest unijnym rozporządzeniem dotyczącym chemikaliów, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. REACH oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie chemikaliów. Jako rozporządzenie UE REACH obowiązuje jednakowo i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Prawa autorskie

Przekazywanie i powielanie niniejszego dokumentu, a także wykorzystywanie i ujawnianie jego treści są zabronione, o ile nie zostało to wyraźnie dozwolone. Naruszenia zobowiązują do odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone na wypadek rejestracji patentu lub wzoru użytkowego.

Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Uchwyt na ręcznik papierowy jest przeznaczony wyłącznie do rozwijania rolek papieru kuchennego.

Używaj uchwytu na ręcznik papierowy wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych. Uchwyt na ręcznik papierowy nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA: Wyginaj hamulec rozwijania tylko bardzo delikatnie i tylko odrobinę – zbyt mocne wygięcie może spowodować jego złamanie.

Uruchomienie

Montaż uchwytu na ręcznik papierowy

UWAGA dotycząca montażu uchwytu na ręcznik papierowy:

- Otwórz opakowanie i wyjmij uchwyt na ręcznik papierowy oraz dołączone akcesoria.
- Połącz uchwyt z płytą bazową za pomocą trzech większych śrub i dołączonego klucza kątowego z końcówką krzyżakową. (W zestawie są łącznie 4 duże śruby – 1 z nich jest zapasowa.)
- Następnie przymocuj hamulec rozwijania do uchwytu za pomocą dwóch mniejszych śrub. (W zestawie są łącznie 3 małe śruby – 1 z nich jest zapasowa.)
- Jeśli chcesz, możesz przykleić dołączoną naklejkę silikonową na przednim końcu hamulca rozwijania. Dzięki temu hamulec jest bardziej miękki, opór rozwijania nieznacznie się zwiększa, a uchwyt pracuje ciszej.

Instalacja za pomocą taśmy dwustronnej:

UWAGA: Taśmy dwustronnej używaj do montażu wyłącznie na gładkich powierzchniach (np. gładkie drewno, szkło, metal, większość tworzyw sztucznych, kamień i płytki).
UWAGA: Jeśli potrzebujesz nowej taśmy 3M do montażu, skontaktuj się z nami pod adresem info@wohnheld.eu. Chętnie wyślemy Ci nową bezpłatnie.

- Wybierz odpowiednie miejsce z gładką powierzchnią.
- Dokładnie wyczyść miejsce na uchwycie, gdzie zostanie przyklejona taśma, suchą ściereczką.
- Usuń folię ochronną z jednej strony taśmy dwustronnej.
- Przyklej taśmę do uchwytu.
- Usuń drugą warstwę folii ochronnej.
- Dociśnij uchwyt mocno do powierzchni przez 30 sekund.
- Odczekaj 24 godziny, aby taśma 3M osiągnęła pełną przyczepność.
- Uchwyt jest teraz gotowy do użycia.

WOHNHELD

Instalacja za pomocą śrub:

UWAGA dotycząca instalacji za pomocą śrub:

- Wybierz miejsce, w którym możesz przykręcić uchwyt na ręcznik papierowy.
- Umieść uchwyt w wybranym miejscu i przymocuj go za pomocą dwóch śrub.
- Weź dwie zaślepki na śruby i nakręć je na łby śrub.
- Uchwyt na ręcznik papierowy jest teraz gotowy do użycia.

Instalacja za pomocą kołków i śrub:

- Wybierz miejsce, w którym możesz wywiercić otwory na kołki.
- Przyłóż uchwyt na ręcznik papierowy w przewidzianym miejscu i zaznacz ołówkiem dwa otwory na kołki.
- Za pomocą wiertła (średnica: 6 mm) wywierć dwa otwory na kołki.
- Włóż kołki całkowicie do otworów.
- Weź dwie śruby i przykręć uchwyt na ręcznik papierowy, używając kołków.
- Weź dwie zaślepki na śruby i nakręć je na łby śrub.
- Uchwyt na ręcznik papierowy jest teraz gotowy do użycia.

Opór hamulca rozwijania

Jeśli uważasz, że opór jest za mały lub za duży, możesz **delikatnie** wygiąć hamulec w dół lub w górę.

(Upewnij się jednak, że nie oderwiesz hamulca od uchwytu.)

Pod adresem www.wohnheld.services możesz obejrzeć instruktaż wideo.

Dane techniczne

Model:	Uchwyt na ręcznik papierowy
Kolor:	srebrny, czarny lub biały
Waga:	ok. 150 g
Wymiary:	310 x 150 x 45 mm

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wizualnych.

Obsługa klienta / Wsparcie klienta

Droga Klientko, Drogi Kliencie,

Nasz zespół obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji. Prosimy o kierowanie zapytań na adres:

info@wohnheld.eu

Z poważaniem

Twój zespół WOHNHELD